

MOBIEL RECYCLAGESTATION VOOR TAMISORB-ABSORPTIEMIDDEL



TAMIBOX

SUPPORTS
EN GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE

- Absorberen
- Zeven



Geproduceerd

in Frankrijk

INNOVATIE:

- Mobiel uitgerust station dat toelaat het TAMISORB-absorptiemiddel te bewaren, verdelen en recyclen.

PRAKTISCH: ergonomisch en eenvoudig te verplaatsen om snel tusen te kunnen komen in een vuile zone.

VEILIG:


- Laat toe het ongebruikte en niet vervuilde absorptiemiddel te recyclen = verspilling voorkomen.

Zeef gedimensioneerd om de verzadigde korrels absorptiemiddel te vangen.

TIP:

- Ideaal voor onderhoudsateliers, garages, luchthavens, servicestations, raffinaderijen, openbare werken, parkings, ...
- Properheid gegarandeerd in de voedings-, metaal- en kunststoffenindustrie, afvalolie-inzamelaars, ...

VERPAKKINGEN:

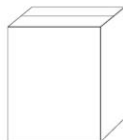

Sous carton

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Raadpleeg de bijgeleverde fiche.
- De TAMIBOX wordt gebruikt met het TAMISORB-absorptiemiddel.

KENMERKEN:

- Stof: rotomolded PEMD.
- Afmetingen: 111,1 x 79,6 x 65,1 cm.
- Inhoud voorraadbak: 45 l.
- Inhoud recuperatiebak: 18 l.
- Wordt geleverd met een bezem en een handschep.
- 2 compartimenten voor sproeier en 1 compartiment voor spuitbus.
- Opbergvak.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- TAMISORB

NIEUW PRODUCT

05/21

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2
Aanmaak : 03.2016
IR : 12.04.21

Mobiel recyclagestation voor TAMISORB absorptiemiddel

INSTALLATIE VAN DE TAMIBOX :

- Schud de zak met TAMISORB alvorens deze te openen om het product te homogeniseren.
- Trek aan de lip en het witte koordje (linksboven de zak wanneer deze naar u gekeerd staat) om de zak te openen. Dankzij de voorinsnijding opent de zak gemakkelijk.
- Giet 1 zak TAMISORB in de voorraadbak vooraan de TAMIBOX, onder de zeef.
- Plaats de TAMIBOX op een eenvoudige toegankelijke plek om snel tussen te kunnen komen in geval van een lekkage.

GEBRUIKSAANWIJZING :

- Verplaats de TAMIBOX dichtbij de zone waar een lekkage moet worden behandeld.
- Gebruik de handschep om het absorptiemiddel uit de voorraadbak te halen.
- Spreid het absorptiemiddel uit over het gelekte product. Aarzel niet om teveel absorptiemiddel te gebruiken: het overschot van ongebruikt product wordt gerecycleerd.
- Met behulp van de bijgeleverde bezem, begin bij de uiterste randen van de lekkage om deze in te sluiten en bedek de lekkage dan volledig met TAMISORB. Laat de vloeistof doordringen in het absorptiemiddel en veeg dan direct de getroffen zone.

GEBRUIKSAANWIJZING (vervolg) :

- Verzamel het product met behulp van de schep en plaats het op de zeef die zich aan bovenkant van het station bevindt.
- Schud de zeef boven de voorraadbak zodat het ongebruikte absorptiemiddel terug in de bak valt. Het verzadigde absorptiemiddel dat in de zeef achterblijft (onder de vorm van korrels) kan dan in de recuperatiebak worden gebracht.
- Hergebruik het absorptiemiddel zo vaak als nodig tot dit verzadigd is en de vervuilde zone terug veilig is.
- Na de interventie, plaats het afval van de recuperatiebak in een geschikte container om dit specifiek te kunnen behandelen (bijzonder bedrijfsafval of gevaarlijk bedrijfsafval).
- Zet de bezem en handschep weer op hun plaats, zodat de TAMIBOX klaar is voor de volgende klus.

Opmerking: voor een ruwe ondergrond, geef de voorkeur aan het gebruik van een bezem met harde haren (wrijftype)