

# TABLETTES DÉSINFECTANTES POUR LE LAVAGE DU LINGE EN MACHINE



## PROLINGE TABLETTES DÉSINFECTANTES

- **HYGIÈNE DU LINGE**
  - **DÉSINFECTION**
  - **ET DÉCONTAMINATION**
- ACTION**
- **Laver le linge**
  - **Désinfecter le linge**



Photo non contractuelle.



Fabriqué  
  
en France

### INNOVATION :

- Tablette désinfectante à action curative efficace sur les taches organiques et les taches grasses.
- Formulation concentrée et pré-dosée : économique, évite le surdosage.
- Excellent pouvoir détachant et blancheur renforcée grâce aux activateurs de blanchiment et azurants optiques.
- Efficace en eaux dures : complexe d'agents anti-calcaire synergisés afin de prévenir du grisalement du linge.

### PROTECTION :

- **DÉSINFECTANT :**
- Bactéricide selon EN13727 & EN16616 en 30 min à 60°C à 5 g/L en conditions de saleté.
- Fongicide selon EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 5 g/L en conditions de saleté.
- Simple et sûr d'utilisation.

### CONSEIL :

- Utilisable pour tous types de linge et de fibres : coton, polyester-coton, ...
- Idéal pour une utilisation à toutes températures, même en cycles de lavage courts.

### MODE D'EMPLOI :

- Voir fiche complémentaire.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

### CARACTÉRISTIQUES :


- Tablettes rondes bi-couche blanche et bleu de 25 g emballées individuellement.
- Parfum : Floral.
- Biodégradabilité conforme au règlement CE 648/2004.
- **PRODUIT A USAGE BIOCIDES :** Lessive désinfectante en tablette à action curative destinée à la désinfection des textiles en environnement médical, TP02.
- **ACTIFS BIOCIDES :** Chlorure d'alkyl (C12-C14) diméthylbenzylammonium (CAS 85409-22-9) : 0,187 %. Percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4 %). 100 g de poudre génère 2,45 g d'acide peracétique in situ.

### CONDITIONNEMENTS :



Seau de 3,125 Kg  
soit env. 125 tablettes

### pH :

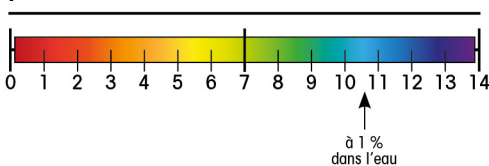

### AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- DOULAINE CAP VERT

IR :

09/22

IPC  
une entreprise  
certifiée  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015



Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 1 sur 2  
Création : 25.11.16  
IR : 29.09.22

# PROLINGE TABLETTES DESINFECTANTES

## MODE D'EMPLOI

- Trier le linge et respecter les conditions de lavage conseillées pour chaque textile.
- Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.

- Ne pas laver les articles portant le symbole :



- Retirer le sachet protecteur avant d'introduire la ou les tablette(s) dans la machine.
- Laver entre 30 °C et 95 °C pour le linge blanc et entre 30 °C et 60 °C pour le linge de couleur.
- Pour la désinfection, laver à 60°C et utiliser un programme avec ou sans prélavage. En cas de programme avec prélavage, introduire la tablette de « prélavage » directement dans le tambour et la tablette « lavage » dans le tiroir à détergent.
- Pour les synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose.

## DÉSINFECTION DU LINGE

- Laver le linge à une température minimale de 40 °C.
- Utiliser une dose minimale de 5 g de lessive pour 1 L d'eau dans le bain de lavage.
- Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage et vous assurer du nombre de tablettes à introduire pour obtenir la désinfection recherchée.
- Appliquer un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (minimum 30 minutes).

## Dosage

	LAVAGE		DÉSINFECTION	
	Linge sale	Linge très sale	Linge sale	Linge très sale
Avec prélavage	<i>Eau douce ou peu dure</i>	<i>Eau dure ou très dure</i>	<i>Eau douce ou peu dure</i>	<i>Eau dure ou très dure</i>
Prélavage	/	○	○	○
Lavage	○	○	○	○○
Sans prélavage				
Lavage	○	○○	○○	○○

○ = 1 tablette

Dose indiquée pour 4 à 5 kg de linge sec. Pour une machine de 8 à 10 kg, ajouter une tablette en cycle de lavage. Placer de préférence les tablettes dans un filet à introduire directement dans le tambour de la machine avant d'y mettre le linge.

IPC

une entreprise  
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance  
Systems Ltd

**Innovation Protection Conseil**

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE  
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 2 sur 2  
Création : 25.11.16  
IR : 29.09.22